


# UTRYMMESBESPARANDE VATTENLÅS

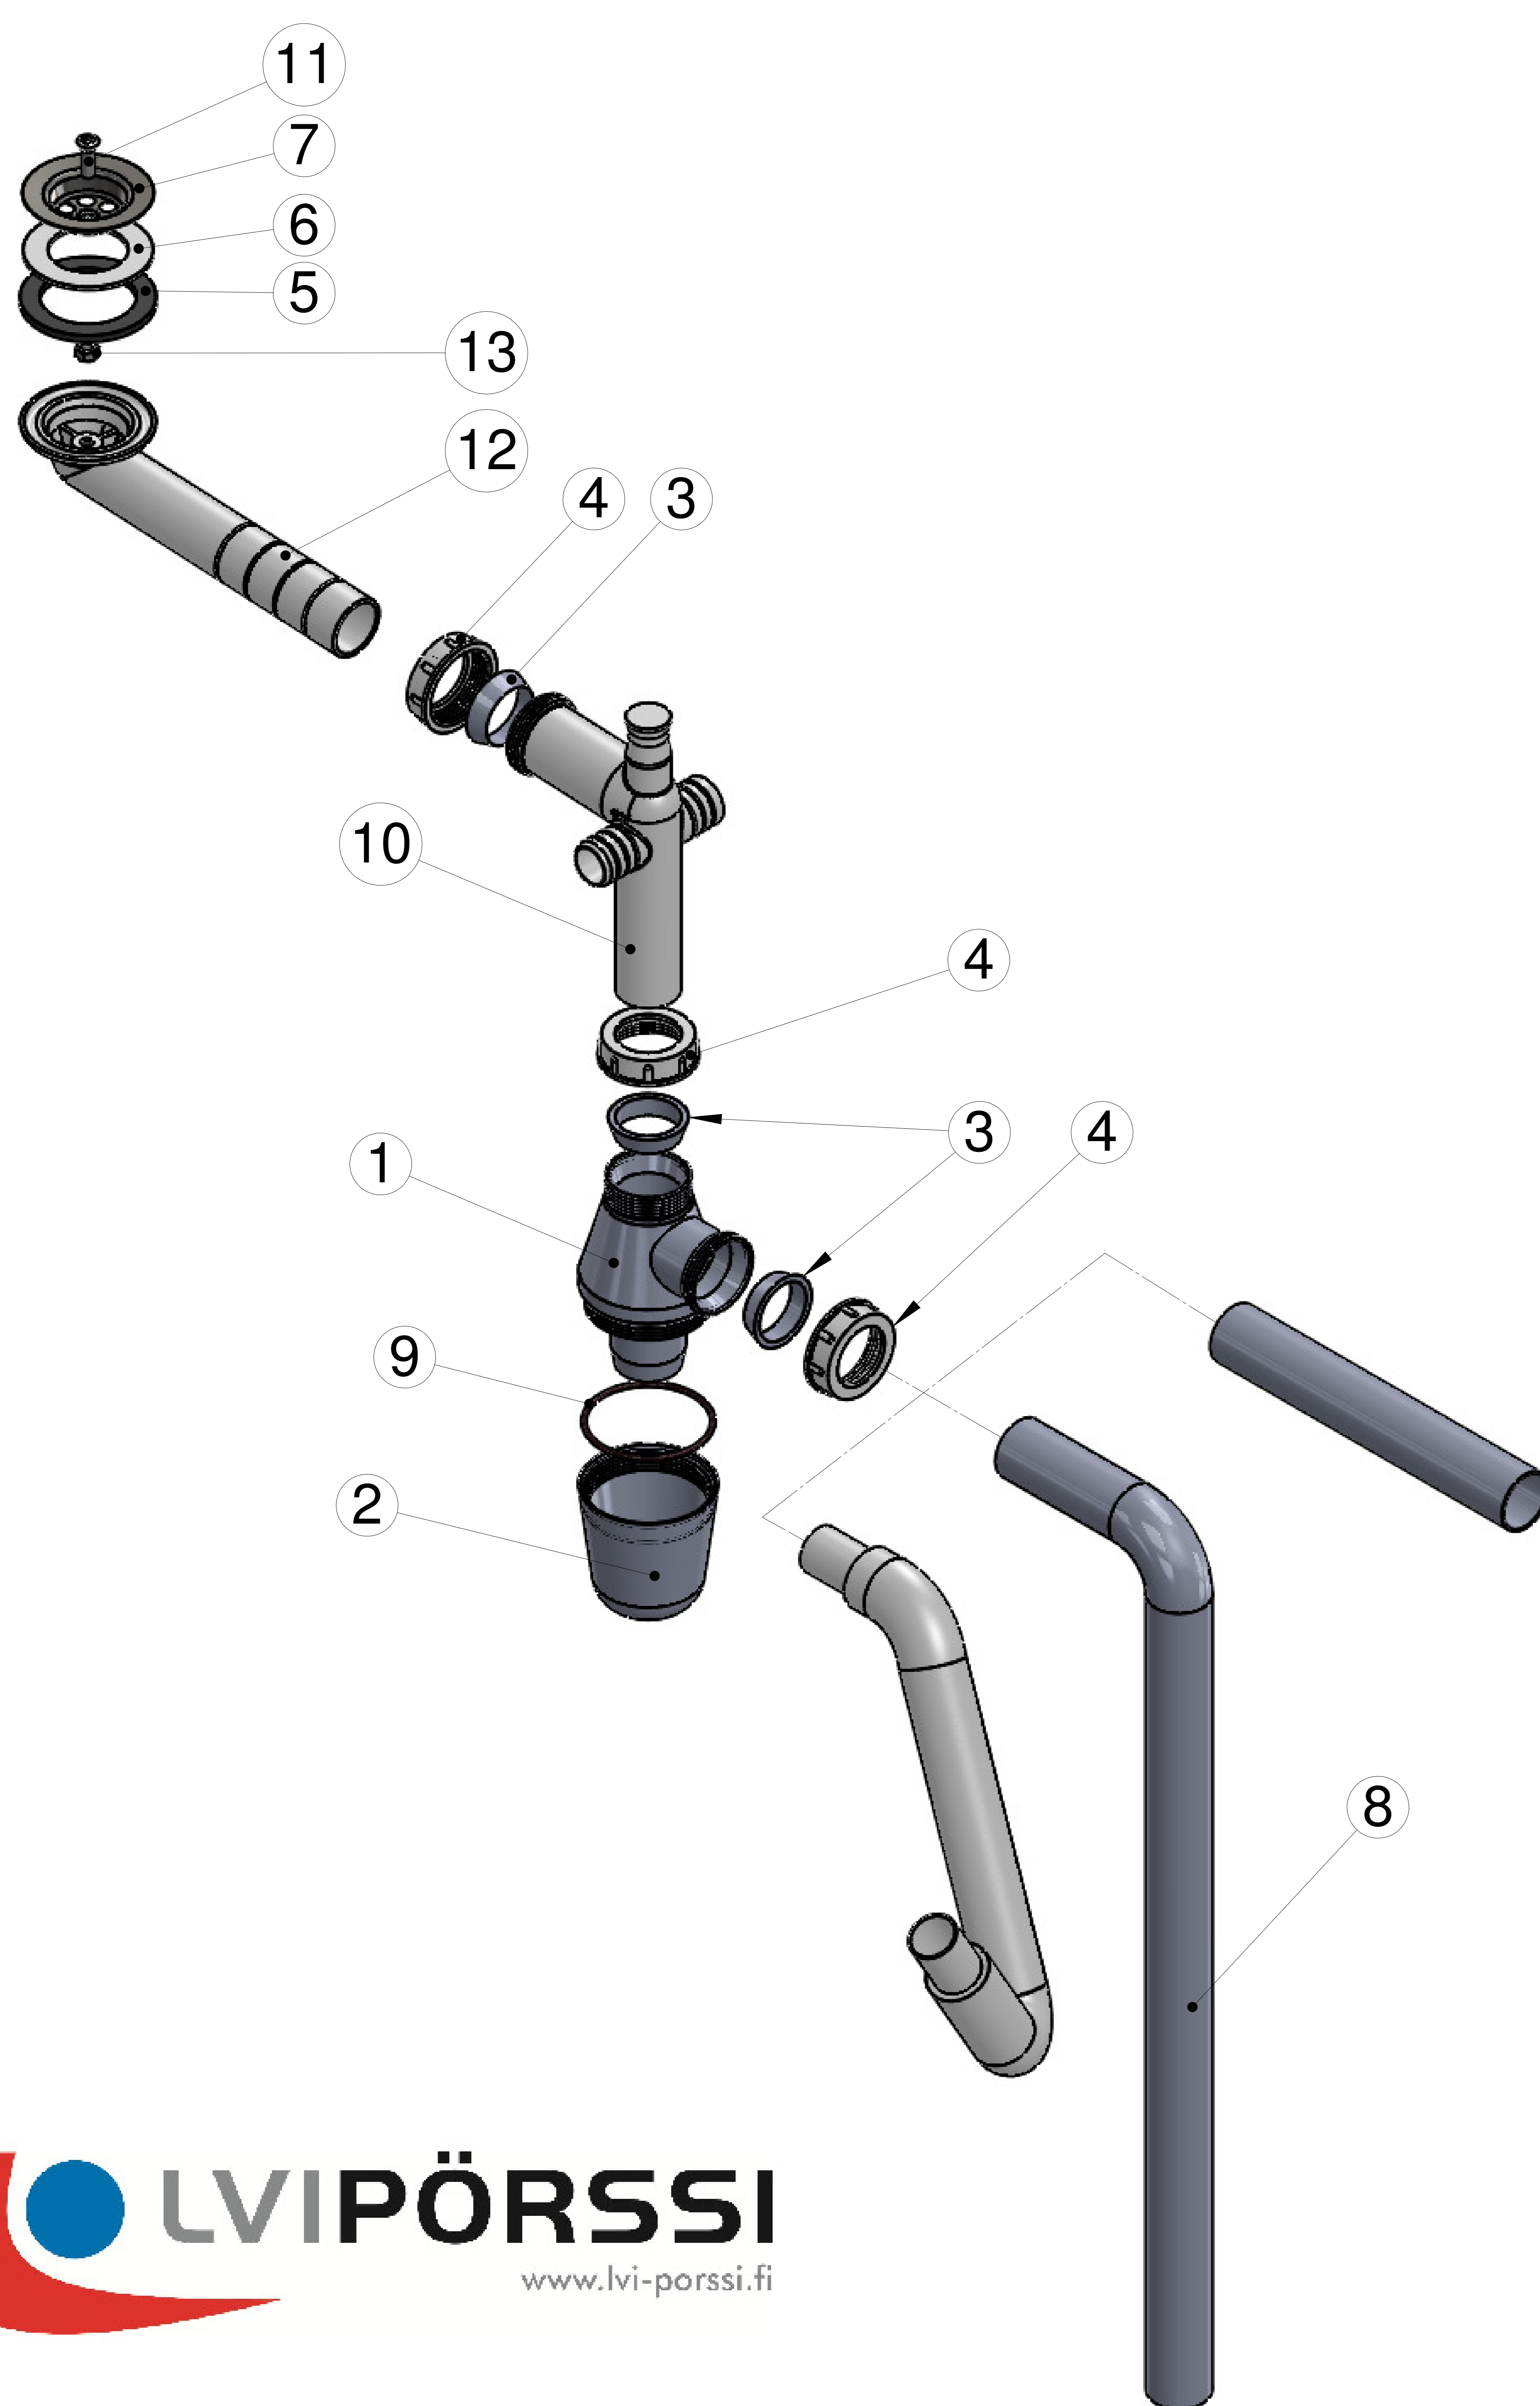

-Placera den svarta form packningen(5) runda sida mot anslutningsröret(12).

-Placera vita packningen(6) mellan rostfria silen(7) och tvättfatet.

-Tryck rostfria skruven(11) igenom rostfria silens(7) mitt hål.

-Installera anslutningsteleskopröret(12) och form packningen(5) under tvättfatet och spänn rostfria skruven(11), (tre olika längder på skruvarna för olika tvättfat) fast i muttret som finns i mitten av anslutningsröret(12), från ovansidan.

- Säkra om, att form packningen(5) är på rätt led, med släta sidan mot tvättfatet.

-Spänn rostfria skruven(11) tills anslutningsteleskopröret(12) är stadigt centrerat i mitten av avloppet i tvättfatet, tryck vinkelröret(10) på anslutningsröret(12) och reglera längden på anslutningsteleskopröret(12), om anslutningsröret(12) är för långt kan man förkorta röret vid de inskärningar som finns på anslutningsröret.(12)

-Installera vattenlåset(1) i önskad höjd genom, att dra ut eller tryck in vinkelröret(10) i vattenlåset(1).

-Tryck in utloppsröret(8) i sidan av vattenlåset(1), tryck ända i bottenet.

-Spänn ordentligt alla kon tätningskopplingar(4) för hand.

-Tappa varmvatten för att säkra, att alla kopplingar(3) är tillräckligt spända och täta.

Spänn vid behov.