


Tehdään \_\_\_\_ kpl

11	O-rengas	10231		NBR		1
10	Putki	10223		PP Copopolymeeri		1
9	Uruuvi		DIN EN ISO 7047	Material <not specified>	M6x50 -Z	1
8	Allassihti	10228		AISI 304		1
7	Tiiviste	10227		Solumuovi	Ø63x39 - 2	1
6	Tiiviste	10225		TPE Dryflex	Ø66x47 - 6,5	1
5	Allasputki	10224		PP Copopolymeeri		1
4	Kiristysmutteri	10147		PP Copopolymeeri		2
3	Tiiviste	10150		TPE Dryflex		2
2	Hajulukon pohja	10152		PP Copol. Ineos 300 CA6		1
1	Syöttöputki	10153		PP Copol. Ineos 300 CA6		1
Osa Item	Nimitys Description	Piir. no. Dwg no.	Standardi Standard	Materiaali Material	Mitat Dimensions	Kpl Qty
	Massa / Mass <b>0.29 kg</b>	Mitat / Dimensions		Suunnittelija / Designed By <b>TRa</b>	Pvm / Date <b>15.01.2014</b>	
	Mittakaava / Scale <b>A3 1:5</b>	Materiaali / Material		Hyväksyjä / Approved By	Pvm / Date	
 www.lvi-porssi.fi				Nimitys / Description <b>Hajulukon KP</b>		
				Yleistoleranssi / General tolerances SFS-EN 22768-1, SFS-EN ISO 13920 Piirustusnumero / Drawing number <b>10178</b>		

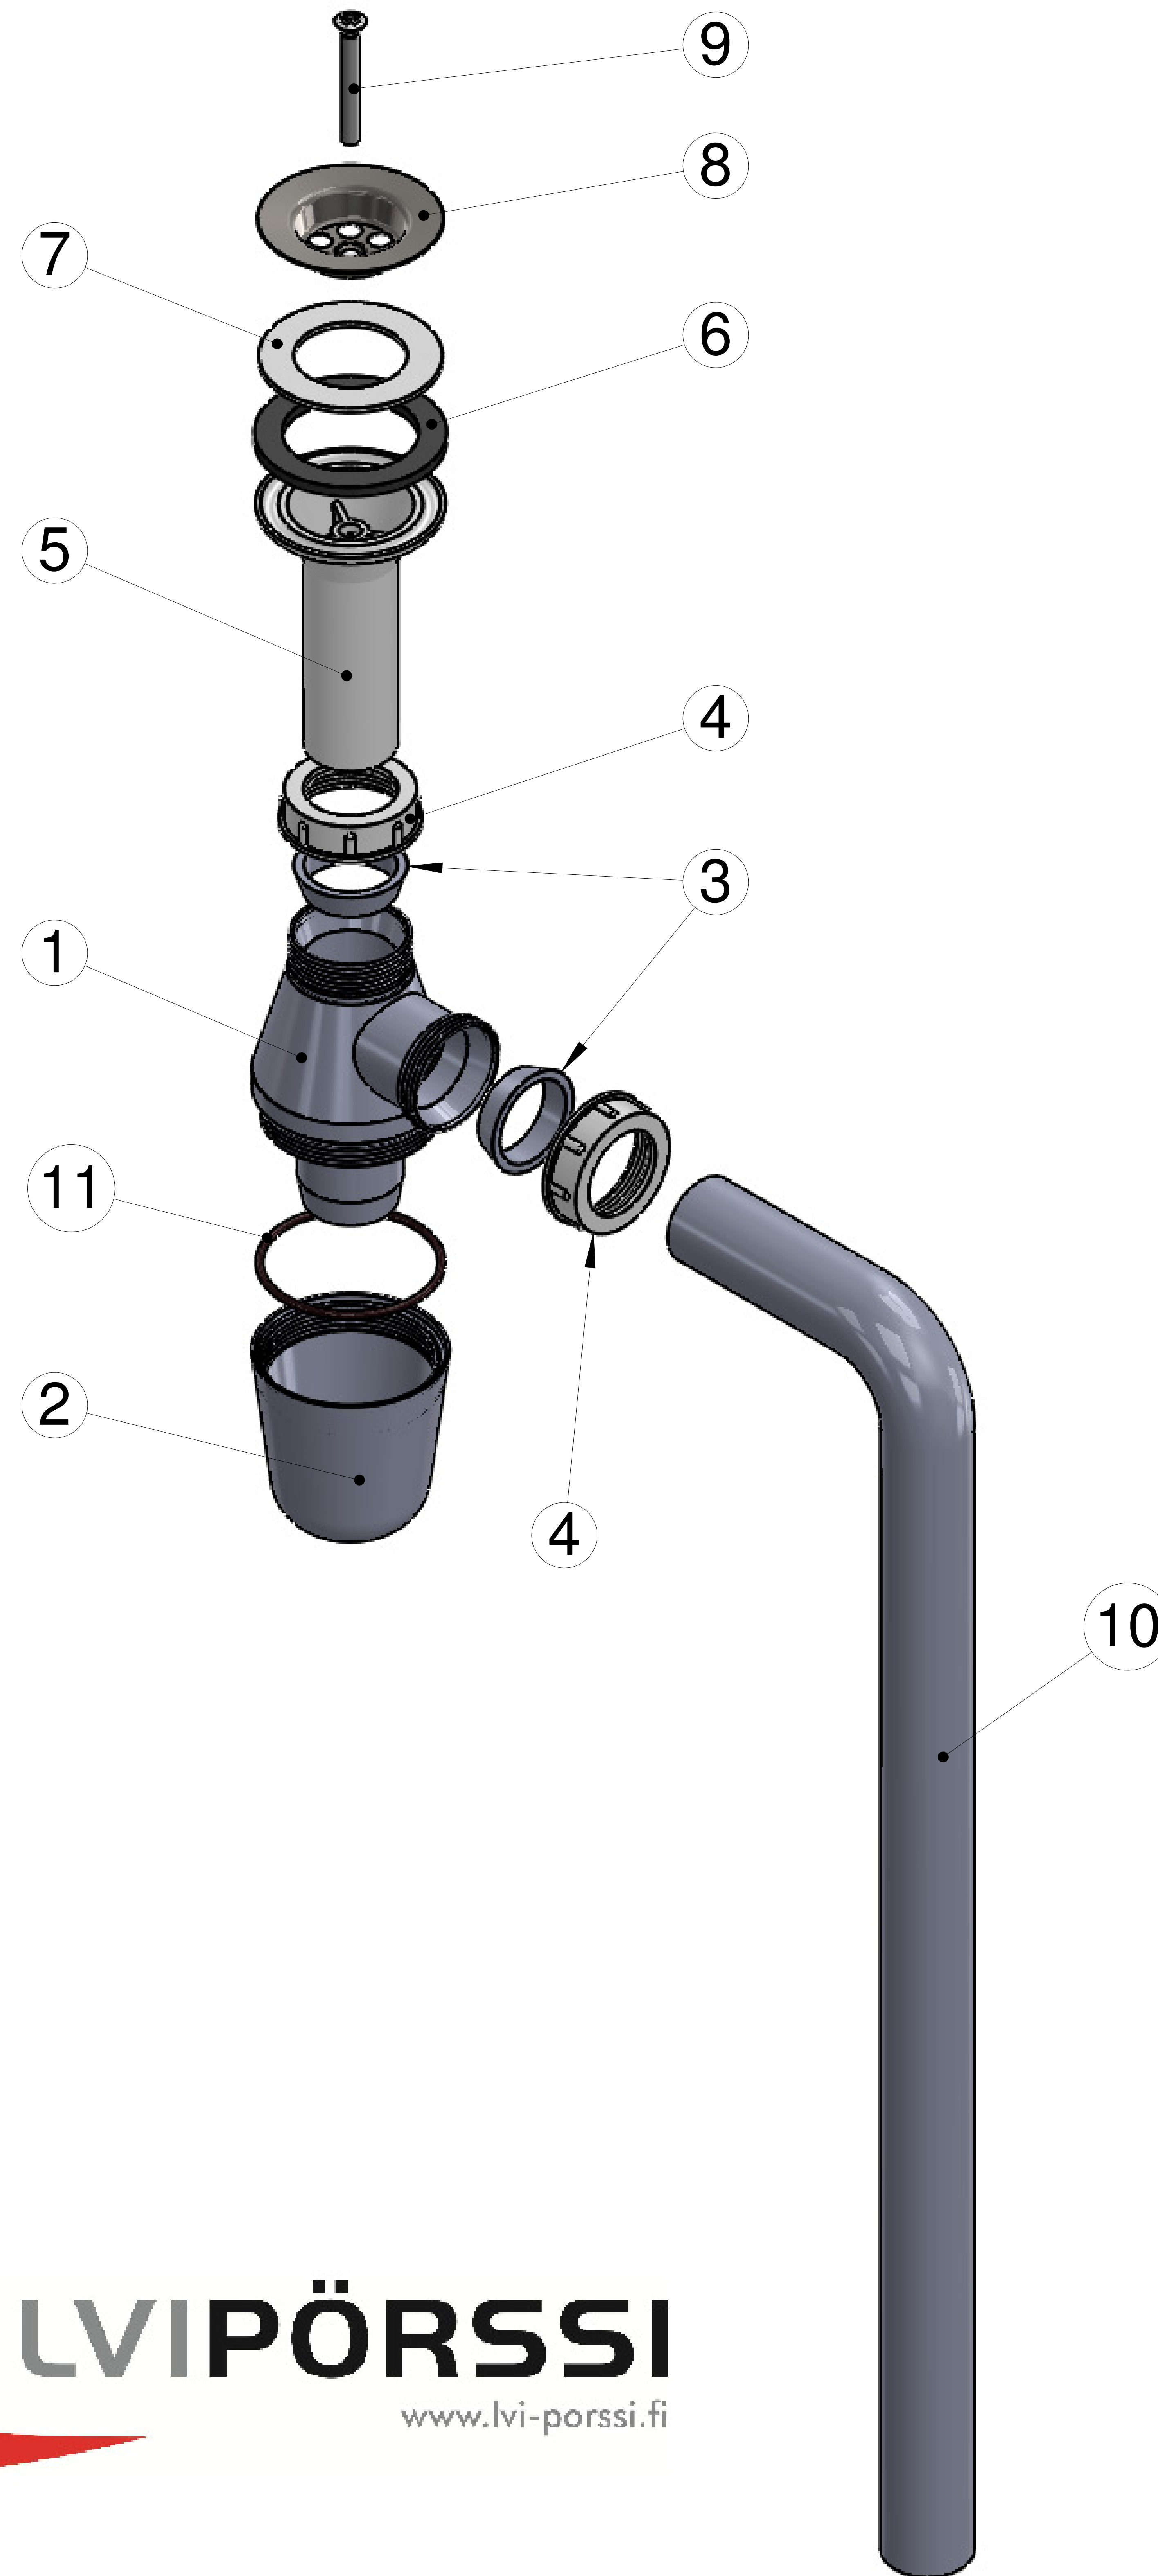

Aseta musta muototiiviste (6) pyöreä reuna liukujatkoa(5) vasten.

- Aseta valkoinen solumuovitiiviste(7)RST - sihdin(8) ja pesualtaan väliin.

- Paina RST - ruuvi (9) RST - sihdin(8) keskellä olevasta reiästä läpi.

- Aseta liukujatko(5) muototiivisteineen altaan alapintaan ja kierrä RST - ruuvi liukujatkossa olevaan kierremutteriin.

Varmista, että muototiiviste(6) on oikein päin tasainen pinta lavuaarin pohjaa vasten.

- Kiristä RST ruuvista(9) kunnes liukujatko(5) on tiiviisti ja tukevasti keskitettynä altaan poistoaukon pohjaa vasten.

- Aseta pullovesilukko(1) halutulle korkeudelle ja löysäämällä ja kiristämällä mutterista(4).


- Aseta kulmaputki (10)viemäriiliitokseen ja paina putki pullovesilukon poikkireikään pohjaan saakka.

- Kiristä mutteri(4) tiukasti käsin.

- Laske lämmintä vettä varmistaaksesi , että liitokset kartiotiivisteineen(3)ovat riittävän tiukasti tiiviisti kiinni.

Tarvittaessa kiristä liitoksia riittävästi.



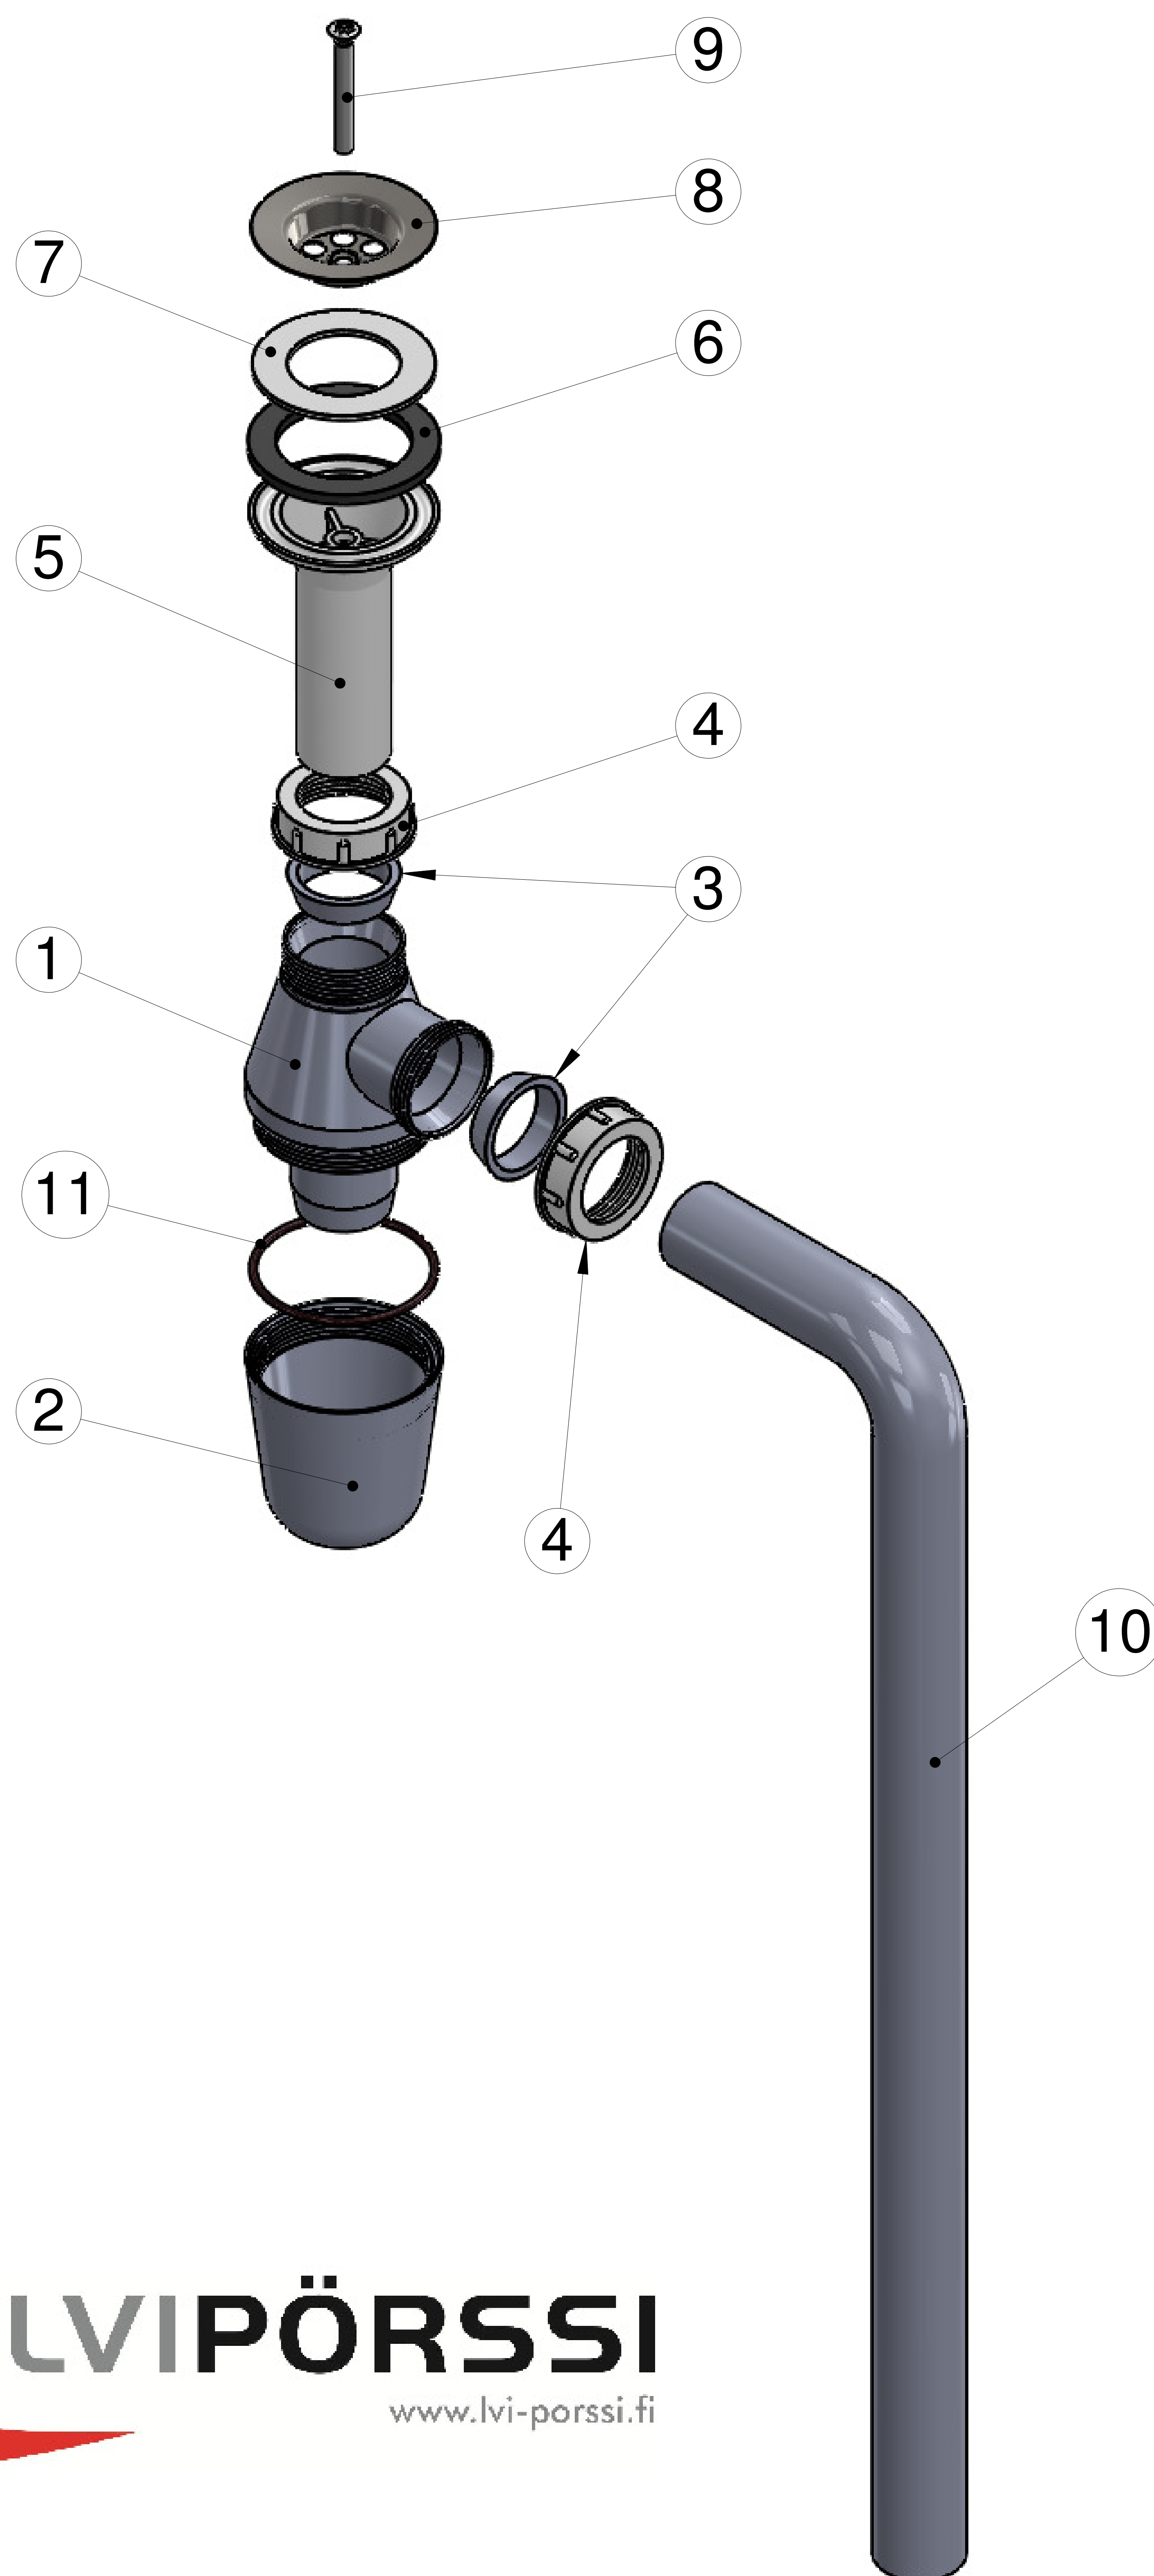

- Placera den svarta form packningens runda sida mot anslutningsröret.
- Placera vita packningen mellan rostfria silen oh tvättfatet.
- Tryck rostfria skruven igenom rostfria silens mitt hål.
- Installera anslutningsteleskopröret och form packningen under tvättfatet och spänn rostfria skruven fast i muttret som finns i mitten av anslutningsröret, från övra sidan.
- Säkra om, att form packningen är på rätt led, med släta sidan mot tvättfatet.
- Spänn rostfria skruven tills anslutningsteleskopröret är stadigt centrerat i mitten av avloppet i tvättfatet, installera vattenlåset i önskad höjd genom, att dra ut eller tryck in anslutningsteleskopröret i vattenlåset.
- Tryck in utloppsröret i sidan av vattenlåset, tryck ända i bottnet.
- Spänn ordentligt alla kon tätningsskopplingar för hand.
- Tappa varmvatten för att säkra, att alla kopplingar är tillräckligt spända oh täta.
- Spänn vid behov.